



FERMO CENTRALE DUE ANTE SUPERIORE


per VERSIONI FLASH e PLISSE' ONE

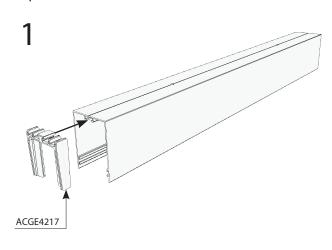

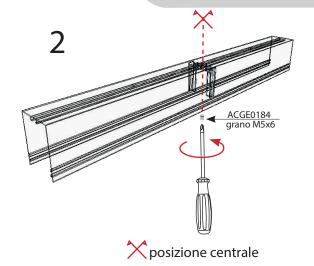


FERMO CENTRALE DUE ANTE INFERIORE

per VERSIONE FLASH e PLISSE' ONE

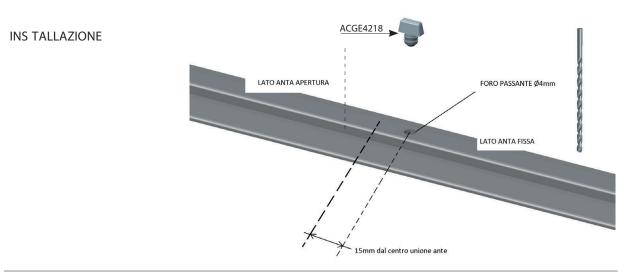



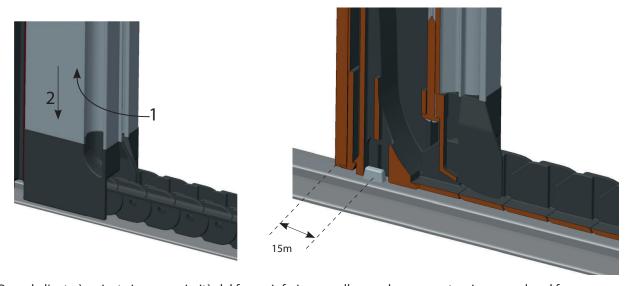

Quando l'anta è arrivata in p rossimità del fermo inferio re, solleva re leggermente e impegnarla sul fermo.

